

حافظه تصویری

به وسیله حافظه تصویری شما می توانید از داخل منزل خود از محیط خارج از منزل توسط صفحه جلوی درب عکاسی نمایید. همچنین قابلیت بازبینی تصاویر با ساعت و تاریخ ثبت آنها به راحتی وجود دارد که مهمترین محصول این است که در هنگام قطع برق تصاویر ضبط شده از بین نمی رود. راهنمای نصب دستگاه ابتدا حافظه را به صورت کشویی به گوشه تصویری ۱۲۸۶ متصل نمایید سپس جامپر را از محل خود بردارید .



سپس سوکتی که از حافظه بیرون آمده به محلی که در پشت گوشی ۱۲۸۶ مشخص شده از متصل نمایید آنگاه گوشی را در محل خود نصب نمایید.



نحوه کار با دستگاه

۱- ثبت تصویر بدون زنگ زدن و از داخل منزل

- ابتدا شستی روشن شدن را فشار دهید
- در این هنگام کافی است شستی REC را یک بار فشار دهید در سمت چپ بالا نوشته Recording ظاهر می شود .
- برای مشاهده تصویر کافی است شستی BACK را فشار دهید آخرین تصویر ثبت شده مشاهده می شود .
- با فشار شستی های BACK و FWD سریال تصاویر همراه با شماره عکس در بالا و وسط صفحه به نمایش درمی آیند و همچنین تاریخ و ساعت در پایین تصویر مشاهده می شود
- برای خروج از این حالت و برگشت به صفحه اصلی کافی است یکبار شستی REC را فشار دهید تا به حالت اول باز گردد.

۲- ثبت تصویر از طریق زنگ خوردن

- با فشردن شاستی زنگ دم درب واحد مورد نظر زنگ خورده و تصویر جلوی دوربین در حافظه ثبت می گردد در صورت ON بودن Back Up عکس دوم به صورت اتوماتیک در حافظه ثبت می گردد.
- برای نمایش تصاویر کافی است یکبار شستی Back را فشار دهید تا تصاویر ثبت شده را ببینید
- با فشار شستی های BACK و FWD سایر تصاویر همراه با شماره عکس در بالا وسط صفحه به نمایش در می آید همچنین تاریخ و ساعت در پایین تصویر مشاهده می شود
- برای برگشت به صفحه اصلی کافیست یکبار شستی REC را فشار دهید.

۳- تنظیم SETUP دستگاه

- شستی تصویر گوشی را فشار دهید و از مشاهده تصویر با فشار شستی SETUP مربوطه می شود که دارای ۷ گزینه است و برای انتخاب گزینه مورد نظر از شستی های REC و DEL استفاده می شود.

- ۱- OSD:ON
- ۲- Area:Europe
- ۳- Date:
- ۴- Time:
- ۵- Back up: ON
- ۶- Record Interval :012
- ۷- Overwrite :OFF

گزینه ها را به صورت زیر تنظیم نمایید:

الف) OSD: برای انتخاب حالت ON یا OFF بودن به OSD از شستی BACK یا FWD استفاده میشود.

نکته : on بودن OSD باعث نمایش و off بودن آن باعث نمایش تاریخ و ساعت و... می شود.

ب) Area: برای انتخاب منطقه مورد نظر جهت تطبیق فرمت تاریخ از شستی BACK یا FWD استفاده می شود.

ج) Date: بعد از قرار گرفتن روی گزینه Date به وسیله شستی های rec و del روز ماه و سال را انتخاب و به وسیله شستی های BACK یا FWD اعداد آنها تصحیح می شود توجه شود که تاریخ به فرمت میلادی می باشد.

د) Time: برای تنظیم ساعت مشابه Date عمل می شود .

ن) Back up: برای انتخاب حالت on یا off بودن مربوط به Back up از شستی BACK یا FWD استفاده می شود.


نکته: on بودن Back up باعث گرفتن عکس دوم پس از ۲ ثانیه می شود. و off بودن Back up باعث عدم گرفتن عکس دوم بخ صورت اتوماتیک می شود.

و) Call record Interval : ثبت تصاویری بعدی بستگی به زمان Call record دارد بازه زمانی از یک تا ۱۲۰ ثانیه است .

ه) Over Write : برای انتخاب حالت on یا off بودن بودن گزینه Over Write از شستی های BACK یا FWD استفاده میشود.

در صورت on بودن پس از پر شدن حافظه یکی از عکس های اول پاک شده و عکس جدید جایگزین آنها می شود در صورت off بودن پس از پر شدن حافظه دیگر تصویر در آن ذخیره نمی شود.

نکته: در صورتی تصویر گوشی هنگام تنظیم و یا کار با حافظه خاموش شد به وسیله شستی تصویر گوشی دوباره گوشی را روشن کنید.

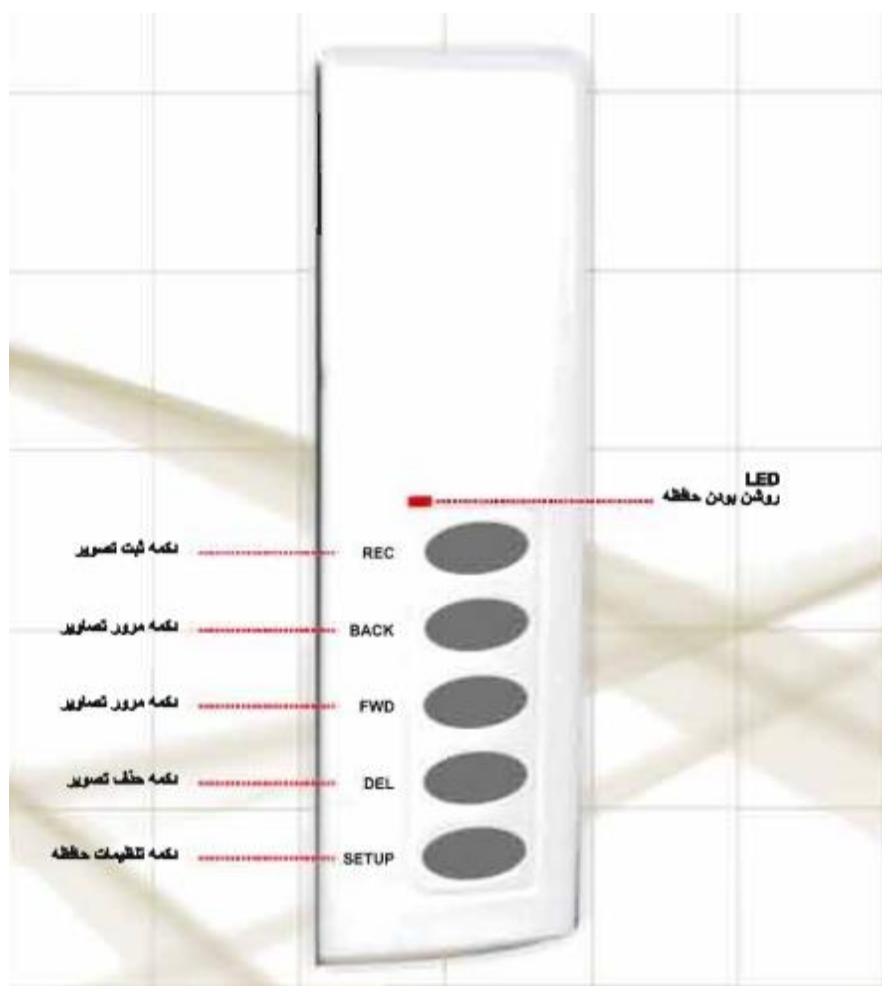

۴- تنظیم تاریخ (فقط میلادی)

- ابتدا با استفاده از شستی REC/DEL گزینه Area را انتخاب می کنیم
- سپس با استفاده از شستی های BACK یا FWD منطقه مورد نظر را انتخاب می کنیم با تغییر دادن منطقه مورد نظر ترتیب روز ماه و سال در خط پایین تغییر می کند.
- به وسیله شستی REC/DEL ستون مورد نظر در گزینه Date را انتخاب و بعد از انتخاب ستون مورد نظر عدد آن را با شستی های BACK یا FWD تنظیم می کنیم.

۵- تنظیم ساعت

- با استفاده از شستی های REC/DEL گزینه Time را انتخاب می کنیم. ستون عدد ساعت به همراه گزینه Time انتخاب می شود.
- به وسیله شستی های BACK یا FWD عدد ساعت را تنظیم می کنیم .
- با زدن شستی های REC/DEL ستون عدد دقیقه را انتخاب و به کمک شستی های BACK یا FWD آن را تصحیح می کنیم
- یادآوری: برای خارج شدن از منوی setup شستی setup را فشار می دهیم.

۶- پاک کردن تصویر

- شستی تصویر گوشی را فشار دهید مشاهده تصویر با فشردن شستی DEL منوی مربوطه ظاهر می شود که دارای چهار گزینه است:
الف) All Forward: با زدن شستی FWD و فشار دادن مجدد آن کلیه تصاویر ثبت شده از حافظه پاک می شود.
- ب) One Forward: با زدن شستی BACK منوی جدیدی باز می شود که امکان انتخاب تصویر مورد نظر را برای پاک کردن ایجاد می کند تصویر مورد نظر به وسیله شستی های BACK یا FWD انتخاب و با دادن کلید DEL پاک میشود.
- ج) Last Delet با زدن شستی del و فشار دادن مجدد دهان آخرین تصویر ثبت شده از حافظه پاک می شود و در صورت تکرار این عملیات می توان کلیه تصاویر به ترتیب از آخرین عکس پاک نمود.
- د) Exit Setup: با زدن شستی setup باعث خارج شدن از منو و زیر منوهای گزینه Delet می شود.